

Quick Start Centralina MAXISOL TT

Prima accensione visualizzazione seguente regolare i relativi parametri

Messa in funzione

1. Lingua

➡ Impostare la lingua desiderata.

LING

Selezione della lingua

Selezione: dE, En, Fr, ES, It

Impostazione di fabbrica: dE

2. Ora

➡ Impostare l'ora attuale.

Prima impostare le ore e poi i minuti.

ORA

3. Sistema

➡ Impostare il sistema desiderato.

Per una descrizione dettagliata dei sistemi selezionati vedi pagina 8.

SIS

Sistema

Range d'impostazione: 1...5

Impostazione di fabbrica: 1

4. Temperatura massima serbatoio

➡ Impostare la temperatura massima desiderata serbatoio (solo SIS 1, 2 e 5).

S MX




Limitazione massima serbatoio

Range d'impostazione: 45-95 °C (sistema 5:

10...40 °C)

Impostazione di fabbrica: 60 °C (sistema 5: 28 °C)

ATTENZIONE: è consigliato impostare una temperatura di almeno 72°C per non avere problemi di blocco

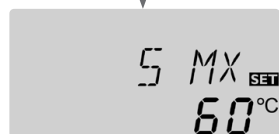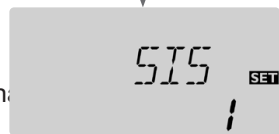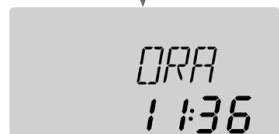

Messa in funzione

5. Temperatura di attivazione del riscaldamento integrativo

↑ Impostare la temperatura di attivazione desiderata.

RI10 (SIS 1, 3, 4), RI20 (SIS 4)

Temperatura di attivazione del riscaldamento integrativo

Range d'impostazione: 4,0-90,0 °C (RI20: 95,0 °C)

Impostazione di fabbrica: 40,0 °C

6. Temperatura di disattivazione del riscaldamento integrativo

↑ Impostare la temperatura di disattivazione desiderata.

RI1F (SIS 1, 3, 4), RI2F (SIS 4)

Temperatura di disattivazione del riscaldamento integrativo

Range d'impostazione: 9,0 (RI2F: 4,0 °C)... 95,0 °C

Impostazione di fabbrica: 45,0 °C (RI2F: 35,0 °C)

Uscire dal menu di messa in funzione premendo il tasto centrale:

Adesso la centralina è pronta all'uso e in grado di garantire un funzionamento ottimale dell'impianto solare con le impostazioni di fabbrica.



Nota

Le impostazioni effettuate nel menu di messa in funzione possono essere modificate dopo la messa in funzione nel parametro corrispondente. Inoltre possono essere attivate e impostate funzioni e opzioni supplementari (vedi pagina 21 del manuale completo).

